


## Kodning av mer än 16 sensorer


Om du har fler än 16 trådlösa enheter, följ anvisningarna nedan för att använda dem alla.

**Nedan listas hur man installerar dörr/fönster sensorer, men förfarandet är detsamma för PIR sensorer.**

1. Dela in dörr/fönster sensorerna i grupper av 9 i varje
2. Öppna alla 9 dörr/fönster sensorerna och välj sensorn som har minst antal hoppare/Jumper. I nedanstående figur har hopparna inringats med rött, och man kan se att den vänstra bara har 5 st hoppare, så den väljer vi till "huvudsensor".

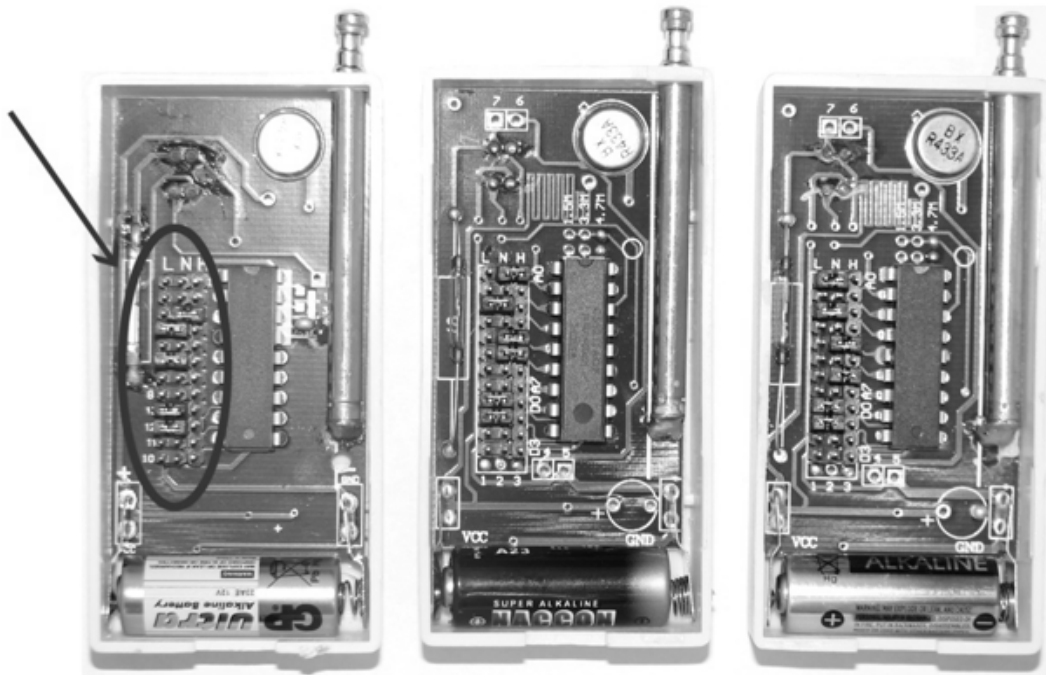

3. Nu ska de 8 andra dörr/fönster sensorernas hoppare placeras precis som huvudsensorn, som visas i figuren nedan.

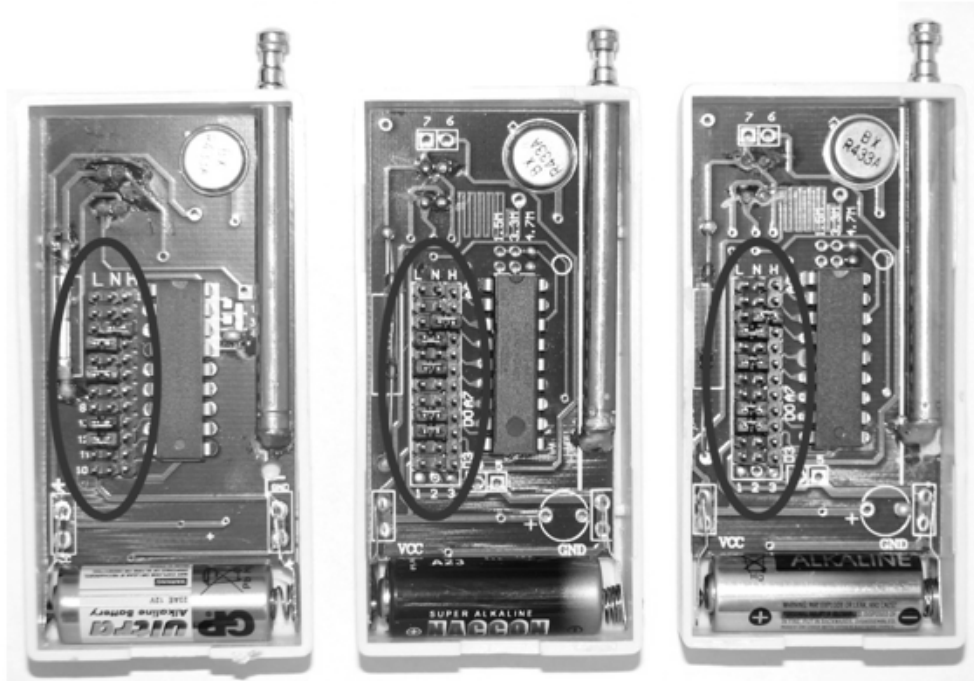

4. Koda alla 9 dörr/fönster sensorer till larmet.
5. Larmet kommer nu behandla alla 9 sensorer som 1.
6. I varje grupp är det bara huvudsensorn som skall kodas. När huvudsensorn kodas kommer resten av sensorerna i den gruppen att kodas automatiskt.
7. Så om de 9 sensorerna är kodade på zon 3, kommer alla 9 nu kallas "trådlös zon (03)". Om namnet på zonen ändras, t.ex. att "entédörren", så kommer alla 9 sensorerna att kallas "entrédörren (03)".
8. Upprepa ovanstående med de andra grupperna av dörr/fönster sensorer, men kom ihåg att hopparna i varje huvud- dörr/fönster sensor i varje grupp måste vara olika.

Det är mycket viktigt att dela upp de olika typer av sensorer i grupper, dvs en grupp med dörr/fönster sensorer och en grupp med PIR sensorer. Det är viktigt att komma ihåg att 2 eller fler grupper av sensorer kan inte ha samma "master jumper" utseende.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på [support@homealarm.se](mailto:support@homealarm.se), eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2011.