


## Förbereda mer än 9 sensorer samtidigt:


Larmsystemet är förberett för användning av upp till 9 sensorer. Det kan dock stödja upp till 90 sensorer i taget. Du kan ansluta fler än 9 sensorer med hjälp av följande anvisningar:

**Nedan listas hur man installerar dörr/fönster sensorer, men proceduren är den samma för PIR sensorer.**

1. Dela in dörr/fönster sensorerna i grupper av 9 i varje (Om du inte har 9 sensorer, men t.ex. 5 eller 6 så följer du fortfarande instruktionerna nedanför)
2. Öppna alla 9 dörr/fönster sensorerna och välj sensorn som har minst antal hoppare/Jumper. I nedanstående figur har hopparna inringats med rött, och man kan se att den vänstra bara har 5 st hoppare, så den väljer vi till "huvudsensor".

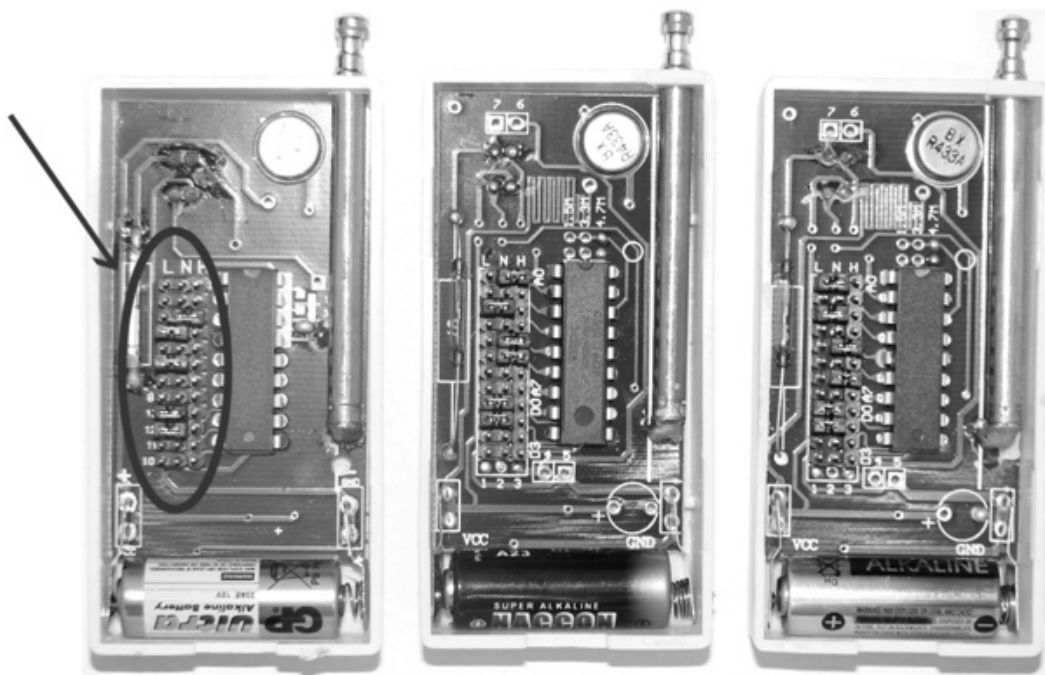

3. Nu ska de 8 andra dörr/fönster sensorernas hoppare placeras precis som huvudsensorn, som visas i figuren nedan.

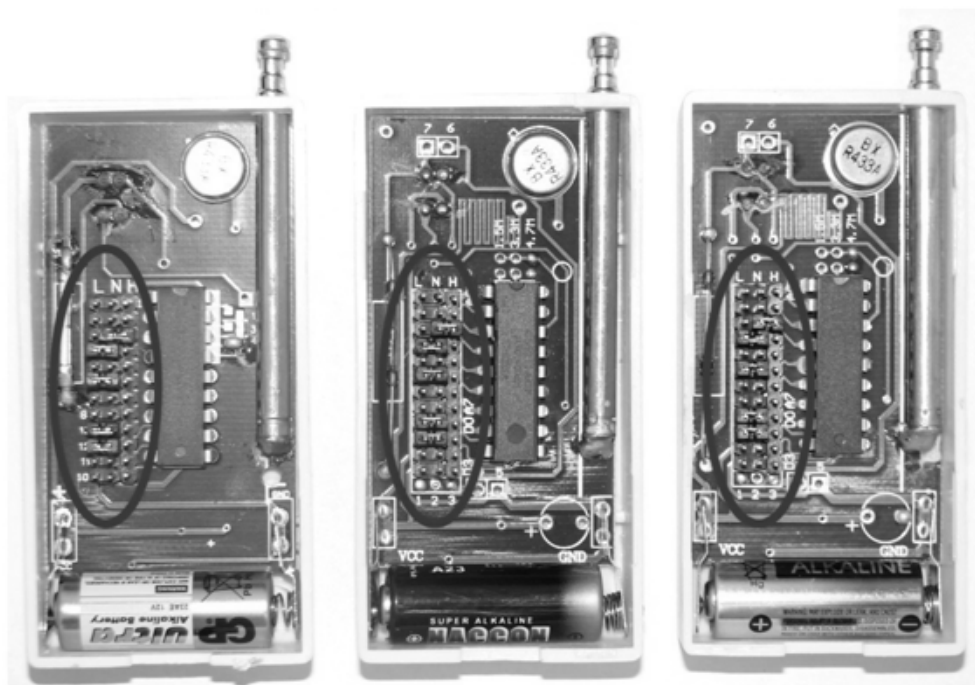

4. Koda alla 9 dörr/fönster sensorer till larmet.
5. Larmet kommer nu behandla alla 9 sensorer som 1
6. När du är kodad dessa sensorer så ska du koda huvudsensorn. Då kommer resten av de sensorer i den gruppen att bli kodade automatiskt.
7. Upprepa ovanstående med de andra grupperna av dörr/fönster sensorer, men kom ihåg att hopparna i varje huvud- dörr/fönster sensor i varje grupp måste vara olika.

Det är mycket viktigt att dela upp de olika typer av sensorer i grupper, dvs en grupp med dörr/fönster sensorer och en grupp med PIR sensorer. Det är viktigt att komma ihåg att 2 eller fler grupper av sensorer kan inte ha samma "master jumper" utseende.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på [support@homealarm.se](mailto:support@homealarm.se), eller ring oss på 0770 - 17 10 11 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2011.