


Trådlös Dörr/Fönster Sensor med Tidsfördröjning

Trådlös Dörr/Fönster sensor med tidsfördröjning, ger dig möjligheten att sätta denna sensor i en tidsfördröjning innan den aktiveras/avaktiveras. Du har fyra tidsfördröjningar att välja på "0", "5", "10", "20".



Jumper inställning

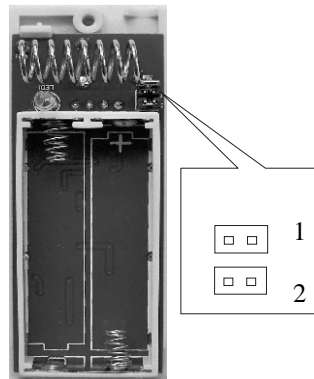

Innan du kodar din Dörr/Fönster sensor, så rekommenderar vi att du ställer in vilken tidsfördröjning du ska ha. För att göra detta så tar du av själva skyddet på framsidan av din Dörr/Fönster Sensor med tidsfördröjning. Uppe i den högra hörnan finns där två så kallade jumpers (Som du ser på bilden ovan). Beroende på hur du sätter dem/tar bort dem, så kommer du få en viss tidsfördröjning på din Dörr/Fönster sensor med Tidsfördröjning.

Här kan du se hur du ska sätta dina jumpers, för att få din tidsfördröjning som du önskar:

Tidsfördröjning (sek)	Jumper 1	Jumper 2
0	AV	AV
5	PÅ	AV
10	AV	PÅ
20	PÅ	PÅ

Kodning av sensor

1. Ta av själva fronten skyddet och sätt i två batterier.
2. När batterierna är i, kommer sensors LED att blinka i 3 sek.
3. Sätt din huvudenhet i kodnings läge.
4. Medan du har din huvudenhet i kodningsläge, tar du din dörr/fönster sensor och utlöser den (Du sätter magneten mot själva sensorn och sedan tar bort den).
5. Du kommer få ett bekräftande blink och bip från din huvudenhet.
6. Nu ska den Trådlösa Dörr/Fönster Sensorn med Tidsfördröjning vara kodad till ditt larmsystem.

Teknisk data:

- Strömförbrukning: Larm: <40mA (3V DC)
Standby: <5uA (3V DC)
- Transmitterförbrukning: 10dB m
- Frekvens: 433.92 MHz
- Larmindikation: LED ljus för 2-3 sek
- Tidsfördröjning: "0", "5", "10", "20"
- Storlek: 82x33x25 mm (LxBxH)
- Arbetstemperatur: -10°C ~ 50°C

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 031-799 59 55 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

