


## Trådlös knappsats

Om du vill använda en trådlös knappsats till larmet, kan du placera den trådlösa knappsatsen bredvid dörren och montera en PIR-sensor som pekar bort från knappsatsen. Genom att göra detta kan du gå in genom dörren utan att aktivera larmet.

Du sätter upp den trådlösa knappsatsen på följande sätt:

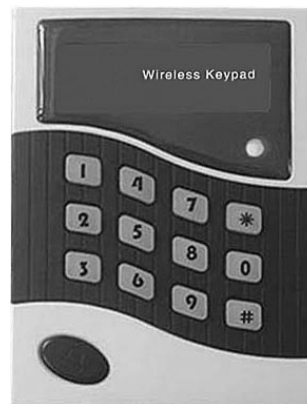

## Installation:

### Till HomeSecure Basic

1. Anslut den medföljande 12V-adaptorn till den trådlösa knappsatsen.
2. Kom ihåg att alltid placera den trådlösa knappsatsen bredvid larmcentral vid förberedning av knappsatsen. Se till att inga andra sensorer aktiveras medan du förbereder den trådlösa knappsatsen.
3. Använd något som en tandpetare för att flytta "S1" kontakten på sidan av det trådlösa knappsatsen till "ON"
4. Ta ut 12V strömadaptern till larmcentralen, och slå på ON/OFF knappen på baksidan av larmcentral till OFF
5. Sätt tillbaka 12V nätadapter till larmcentral och slå på strömbrytaren till ON
6. Vänta tills statuslampan på larmcentral börjar blinka grönt med bestämda intervaller. Status lampan **MÅSTE** blinka grönt, om inte är det inte möjligt att förbereda den trådlösa knappsatsen.
7. När statuslampan på larmcentralen börjar blinka grönt med jämna mellanrum (det gröna ljuset får inte vara konstant), tryck och håll "Reset" knappen på baksidan av larmcentralen i 2 sek. (Larmet sätts i förberedande läge och statuslampan blinkar rött).
8. När larmet är i förberedande läge, tryck på knappen med ringklocka-ikonen på den trådlösa knappsatsen. Knappsatsen kommer automatiskt ansluta till huvudenheten, och när lampan blinkar rött på knappsatsen, och larmcentral efteråt blinkar rött har knappsatsen anslutits korrekt. Larmet måste också ge ifrån sig ett kort tjut, annars har den trådlösa knappsatsen inte anslutits korrekt.
9. Slutföra förberedelserna för den trådlösa knappsatsen genom att flytta S1 knappen till "OFF".

## Till HomeSecure Plus

1. Anslut den medföljande 12V-adaptorn till den trådlösa knappsatsen.
2. Kom ihåg att alltid placera den trådlösa knappsatsen bredvid larmcentral vid förberedning av knappsatsen. Se till att inga andra sensorer aktiveras medan du förbereder den trådlösa knappsatsen.
3. Använd något som en tandpetare för att flytta "S1" kontakten på sidan av det trådlösa knappsatsen till "ON"
4. Starta larmsystemet genom att sätta i strömadaptorn och ändra ON/OFF knappen till ON.
5. Tryck in "Reset" knappen på huvudenheten i två sekunder.
6. "Power" och "Status" LED lamporna kommer nu börja lysa rött.
7. Du har nu ca 20 sekunder på dig att koda sensorn. Inom denna tid utlös sensorn. Huvudenheten visar att den har kodat sensorn, genom att "Status" LED lampan blinkar till.
8. "Status" lampan kommer efter 20 sekunder att ändras till grön.
10. När larmet är i kodningsläge, tryck på knappen med ringklocka-ikonen på den trådlösa knappsatsen. Knappsatsen kommer automatiskt ansluta till huvudenheten, och när lampan blinkar rött på knappsatsen, och larmcentral efteråt blinkar rött har knappsatsen anslutits korrekt. Larmet måste också ge ifrån sig ett kort tjut, annars har den trådlösa knappsatsen inte anslutits korrekt.
11. Slutföra förberedelserna för den trådlösa knappsatsen genom att flytta S1 knappen till "OFF".

**VIKTIGT! Fabriksinställnings PIN-koden är fortfarande 1234**

### Ändra PIN kod:

1. Tryck och håll inne **【\*】** knappen tills du hör 2 pip och LED – lampan tänds.
2. Skriv in den gamla PIN koden + **【#】** . Larmen kommer nu att pipa till 2 gånger.
3. Skriv in den nya PIN koden + **【#】** , och skriv sedan in den nya koden igen + **【#】** för att bekräfta det nya lösenordet.

### Använda den trådlösa knappsatsen:

1. Aktivera larmsystemet genom att trycka din PIN kod + **【\*】** . Larmet kommer nu pipa två gånger.
2. Avaktivera larmsystemet genom att trycka din PIN kod + **【#】** . Larmet kommer nu pipa två gånger.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på [support@homealarm.se](mailto:support@homealarm.se), eller ring oss på 031-799 59 55 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering  
Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2012.