

Trådlös Signal förstärkare

Den Trådlösa Signal förstärkaren använder du till, om du har en eller flera trådlösa sensorer, som ska monteras längre ifrån din huvudenhet. Normalt kan du sätta sensorer 10-15 meter ifrån din huvudenhet, men med din signal förstärkare kan du montera sensorerna upp till 200 meter ifrån huvudenheten.

Installation

Stäng först huvudenheten, ta ut strömadaptern och sätt ON/OFF knappen på OFF.
Stäng av alla sensorerna också.

Det är viktigt att du placerar Signal förstärkaren nära de sensorer, som den ska förstärka signalen till.


Installation

Steg 1

1. Sätt i den medföljande jumpern i "mode" bak på signal förstärkaren.



Före

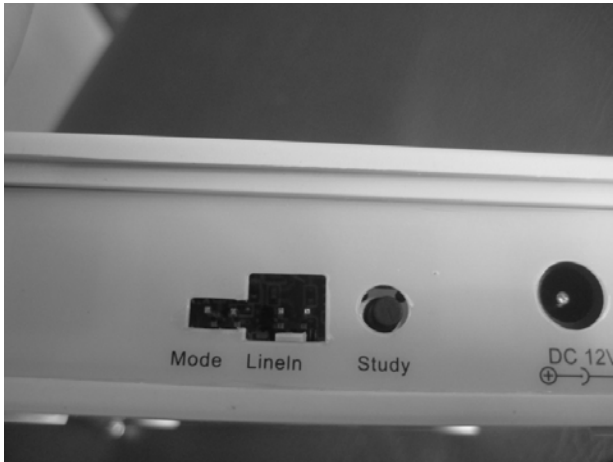

Efter



2. Det är viktigt att signal förstärkaren placeras/monteras högt upp, och att antennen dras helt ut.
3. Sätt ström i signal förstärkaren, och sätt på den.
4. Ta den sensor som ska sitta långt ifrån huvudenheten, och lägg den bredvid signal förstärkaren.
5. Bak på signal förstärkaren är där en knapp som heter "Study", tryck på den.
6. Indikator lampan skiftar nu från röd till orange, vilket betyder att signal förstärkaren är i kodnings läge.
7. Starta sensorn (PIR sensorn sätt ON/OFF knappen på ON, Dörr/Fönster sensorn sätter du i ett batteri) utlös sensorn genom att vifta framför PIR sensorn, eller med Dörr/Fönster sensorn tar du magneten bort från basen.
8. Indikator lampan på signal förstärkaren kommer blinka 3 gånger, för att visa dig att sensorn är kodad till den.
9. Tryck på "Study" igen för att avsluta kodningen.

Steg 2

1. Starta nu ditt larmsystem, och vänta på att "Status" ska börja lysa konstant grönt.
2. Aktivera ditt larmsystem genom att trycka på det stängda hänglåset på din fjärrkontroll.
3. Gå nu så långt bort ifrån huvudenheten som du vill ha din sensor och starta den (kom ihåg att signal förstärkaren måste vara nära sensorn, så att den förstärker signalen)
4. Utlös sensorn om det är en PIR sensor, viftar du med din hand framför den. Är det en Dörr/Fönster sensorn, så tar du magneten från basen.

Skulle du någonsin ha några frågor om larmsystemet, tveka inte att skriva till oss på support@homealarm.se, eller ring oss på 031-799 59 55 (06.00 - 13.00).

Homealarm.se förbehåller sig rätten utav stav-, tryckeri-och fel formulering

Copyright av denna manual: HomeAlarm ApS. 2012.