

HOME[®] SECURE 433MHz

Fjärrkontroll med panikknapp



Introduktion

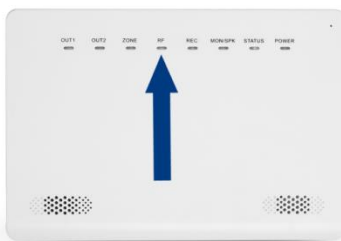
1

- 1 Aktivera larmsystem: Sätter larmsystemet i Aktiverad status.
- 2 Inaktivera larmsystem: Sätter larmsystemet i inaktiverad status.
- 3 Skalsäkring: Alla sensorer med zontypen [Active Zone] inaktiveras, medan sensorer med [Skalsäkring] blir aktiverade.
- 4 Panikknapp: Utlöser ögonblickligen larmsystemet oavsett statusstillstånd.

Registrer Fjernbetjeningen

2

Det är nödvändigt att koda fjärrkontrollen till larmpanelen, innan den kan användas till att styra larmsystemet. Följ instruktionen nedanför:

1**2****3****1**

Tryck på RF knappen på larmpanelens baksida för att sätta larmpanelen i kodningstillstånd. Alarmpanelen piper till kort

2

RF LED börjar lysa rött.

3

Nu kan du påbörja kodning av fjärrkontroll och knappsats.

Koda fjärrkontrollen genom att trycka på testknappen på sidan.

Alarmpanelen piper till en gång. Om fjärrkontrollen redan är kodad, piper larmpanelen till snabbt fyra gånger.