

HOME® SECURE 433MHz

Armband Panik/Överfallslarm



Introduktion

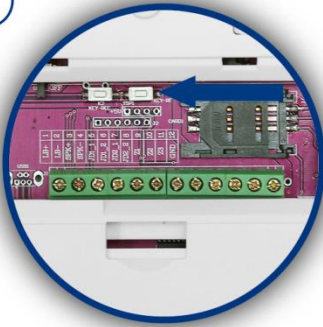
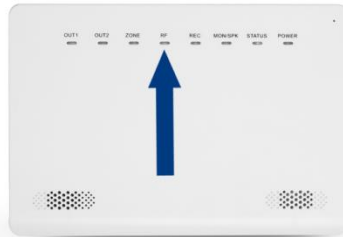
1

Ett paniklarm utlöser larmet genom ett enkelt tryck. Du kan därför känna dig extra trygg genom att ha överfallslarmet liggande bredvid sängen eller någon annanstans i hemmet, så att du alltid kan utlösa larmet om något händer. Speciellt användbart för äldre personer som använder larmet för att kalla på hjälp vid ett eventuellt fall eller liknande.

Registrera Panikknappen

2

Det är nödvändigt att koda överfallslarmet till huvudpanelen innan den kan utlösa larmet. Detta görs genom att ställa larmpanelen i kodningsläge, och sedan skicka en signal från överfallslarmet till huvudpanelen. Följ instruktionerna nedan:

1**2****3****1**

Tryck på RF knappen på larmpanelens baksida för att sätta larmpanelen i kodningsläge. Alarmpanelen piper till kort en gång.

2

RF LED börjar lysa rött.

3

Nu kan du börja att koda fjärrkontrollen, knappsats och panikknapp.

Koda överfallslarmet genom att trycka på testknappen på sidan.

Larmpanelen piper till en gång. Om överfallslarmet redan är inkodad, piper larmpanelen snabbt fyra gånger.